



ヘリンボーンフローリング 施工要領書

施工手順

- 施工24時間前に梱包を開け、現場の空気になじませてください。
- 天然木を使用しているため、色や木目は様々です。
施工前に仮並べをして、色・柄のバランスを確認して頂くと仕上がりがさらに美しくなります。
- フローリング裏面には一液性ウレタン接着剤をご使用ください。
この時、実部分にはつかない様、フローリング裏面全体に塗布してください。
- 釘は38mm以上の長さを使用してください。(45°の角度でフローリングに打ち込んでください。)
- 商品の各頂点の山の列が平行になるように確認して施工してください。
さらに施工する左右の商品が直角になるように施工してください。(下記の図をご参照ください。)
部屋に施工する場合、部屋の中心を決め墨出しし、その線にそって施工するとバランスよく施工が可能です。

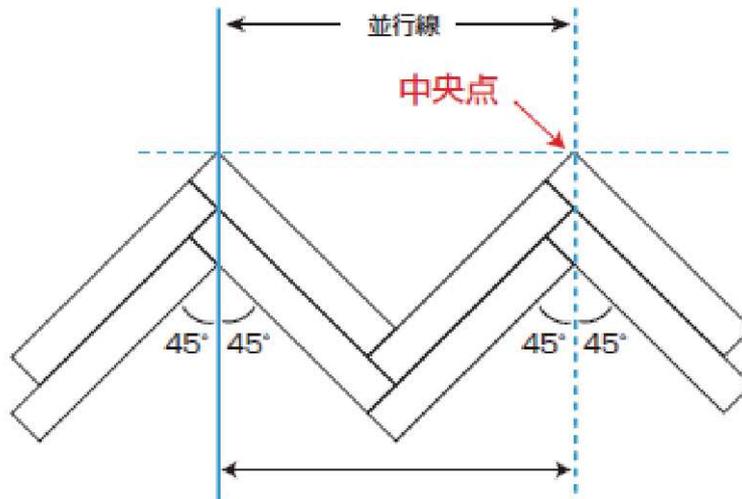

部屋

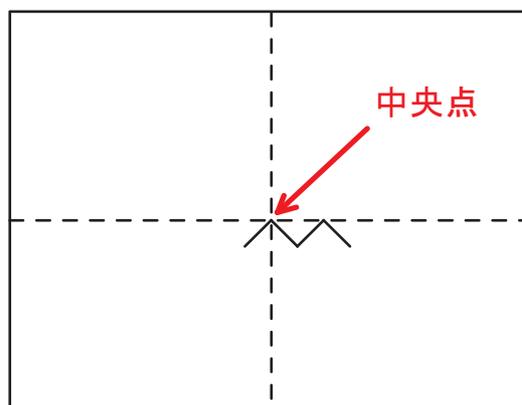

※中央点を決めてから施工しないと部屋の端がきれいにそろわなくなります。ご注意ください。